

ИНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК KONAN Z6 / Z6 MAX



 **KONAN**

/краткое руководство по управлению

РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ

***** + **#** = вход в режим настройки замка.

- подтверждение действия («ENTER» / «ВВОД»).

***** - стереть ввод/назад.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – чтобы выбрать одну из опций настройки нажмите соответствующую цифру на сенсорной панели замка.

«**123456**» - заводской пароль администратора.

АДМИНИСТРАТОР – главный код-пароль, используемый для управления замком в режиме настройки.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – «пользователями» считаются отпечатки пальца, пароли, карты.

ПОДСКАЗКА:

В состоянии заводских настроек замок открывается при помощи заводского пароля администратора. Активируйте сенсорную панель касанием и введите предустановленный пароль администратора «123456#». Замок разблокируется.

/базовая настройка замка

ВОЙДИТЕ В РЕЖИМ НАСТРОЙКИ ЗАМКА

Активируйте сенсорную панель с цифрами касанием, затем нажмите * + # и введите пароль администратора, который в дальнейшем будет использоваться для входа в режим настройки замка, введите пароль ещё раз.

ДОБАВИТЬ ЕЩЁ ОДНОГО АДМИНИСТРАТОРА

Войдите в режим настройки и нажмите последовательно **1**, затем **1**, далее введите данные: введите пароль из 6 цифр или приложите палец к сканеру или приложите IC-карту к сенсорной панели.

ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Войдите в режим настройки и нажмите последовательно **1**, затем **2**, далее введите данные: введите пароль из 6 цифр или приложите палец к сканеру или приложите IC-карту к сенсорной панели.

ДОБАВИТЬ FACE ID (ДЛЯ KONAN Z6 MAX)

Войдите в режим настройки и нажмите последовательно **1**, затем **2**. Следуйте голосовым подсказкам: посмотрите прямо, поднимите голову вверх, наклоните вниз, поверните голову вправо, затем влево.

УДАЛИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Войдите в режим настройки, нажмите последовательно **2**, затем нажмите **1** или **2** (**1** – для удаления пользователя по идентификатору, **2** – для удаления пользователя по ID номеру).

ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ РИГЕЛЕЙ

Войдите в режим настройки, нажмите последовательно **3**, затем **2**, затем **1**.


ИЗМЕНИТЬ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ

Войдите в режим настройки, нажмите последовательно **3**, затем **3**, затем **2** (нажимая **2**, переключите между высокой, средней, низкой громкостью и беззвучным режимом).

/подключение к приложению smart life

1. Скачайте приложение Smart Life на устройство, пройдите регистрацию.
2. Активируйте режим сопряжения на замке – войдите в режим настройки замка (* + # + **ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА** + #), нажмите последовательно **3**, затем **3** и **1**.
3. На главном экране приложения нажмите на «+» в правом верхнем углу экрана или кнопку «добавить устройство».
4. Далее в списке устройств найдите раздел «камера и замок» и выберите «Замок (Wi-Fi)».
5. Далее в приложении введите название своей сети Wi-Fi и пароль от неё.
6. Далее в приложении нажмите кнопку «Убедитесь, что индикатор мигает быстро» и затем выберите режим AP
7. Подключите телефон к точке доступа Wi-Fi замка с наименованием «SmartLife-xxx» или «SL-xxx».
8. Замок подключен к приложению.

/карта настройки умного электронного замка konan z6 russian / z6 max

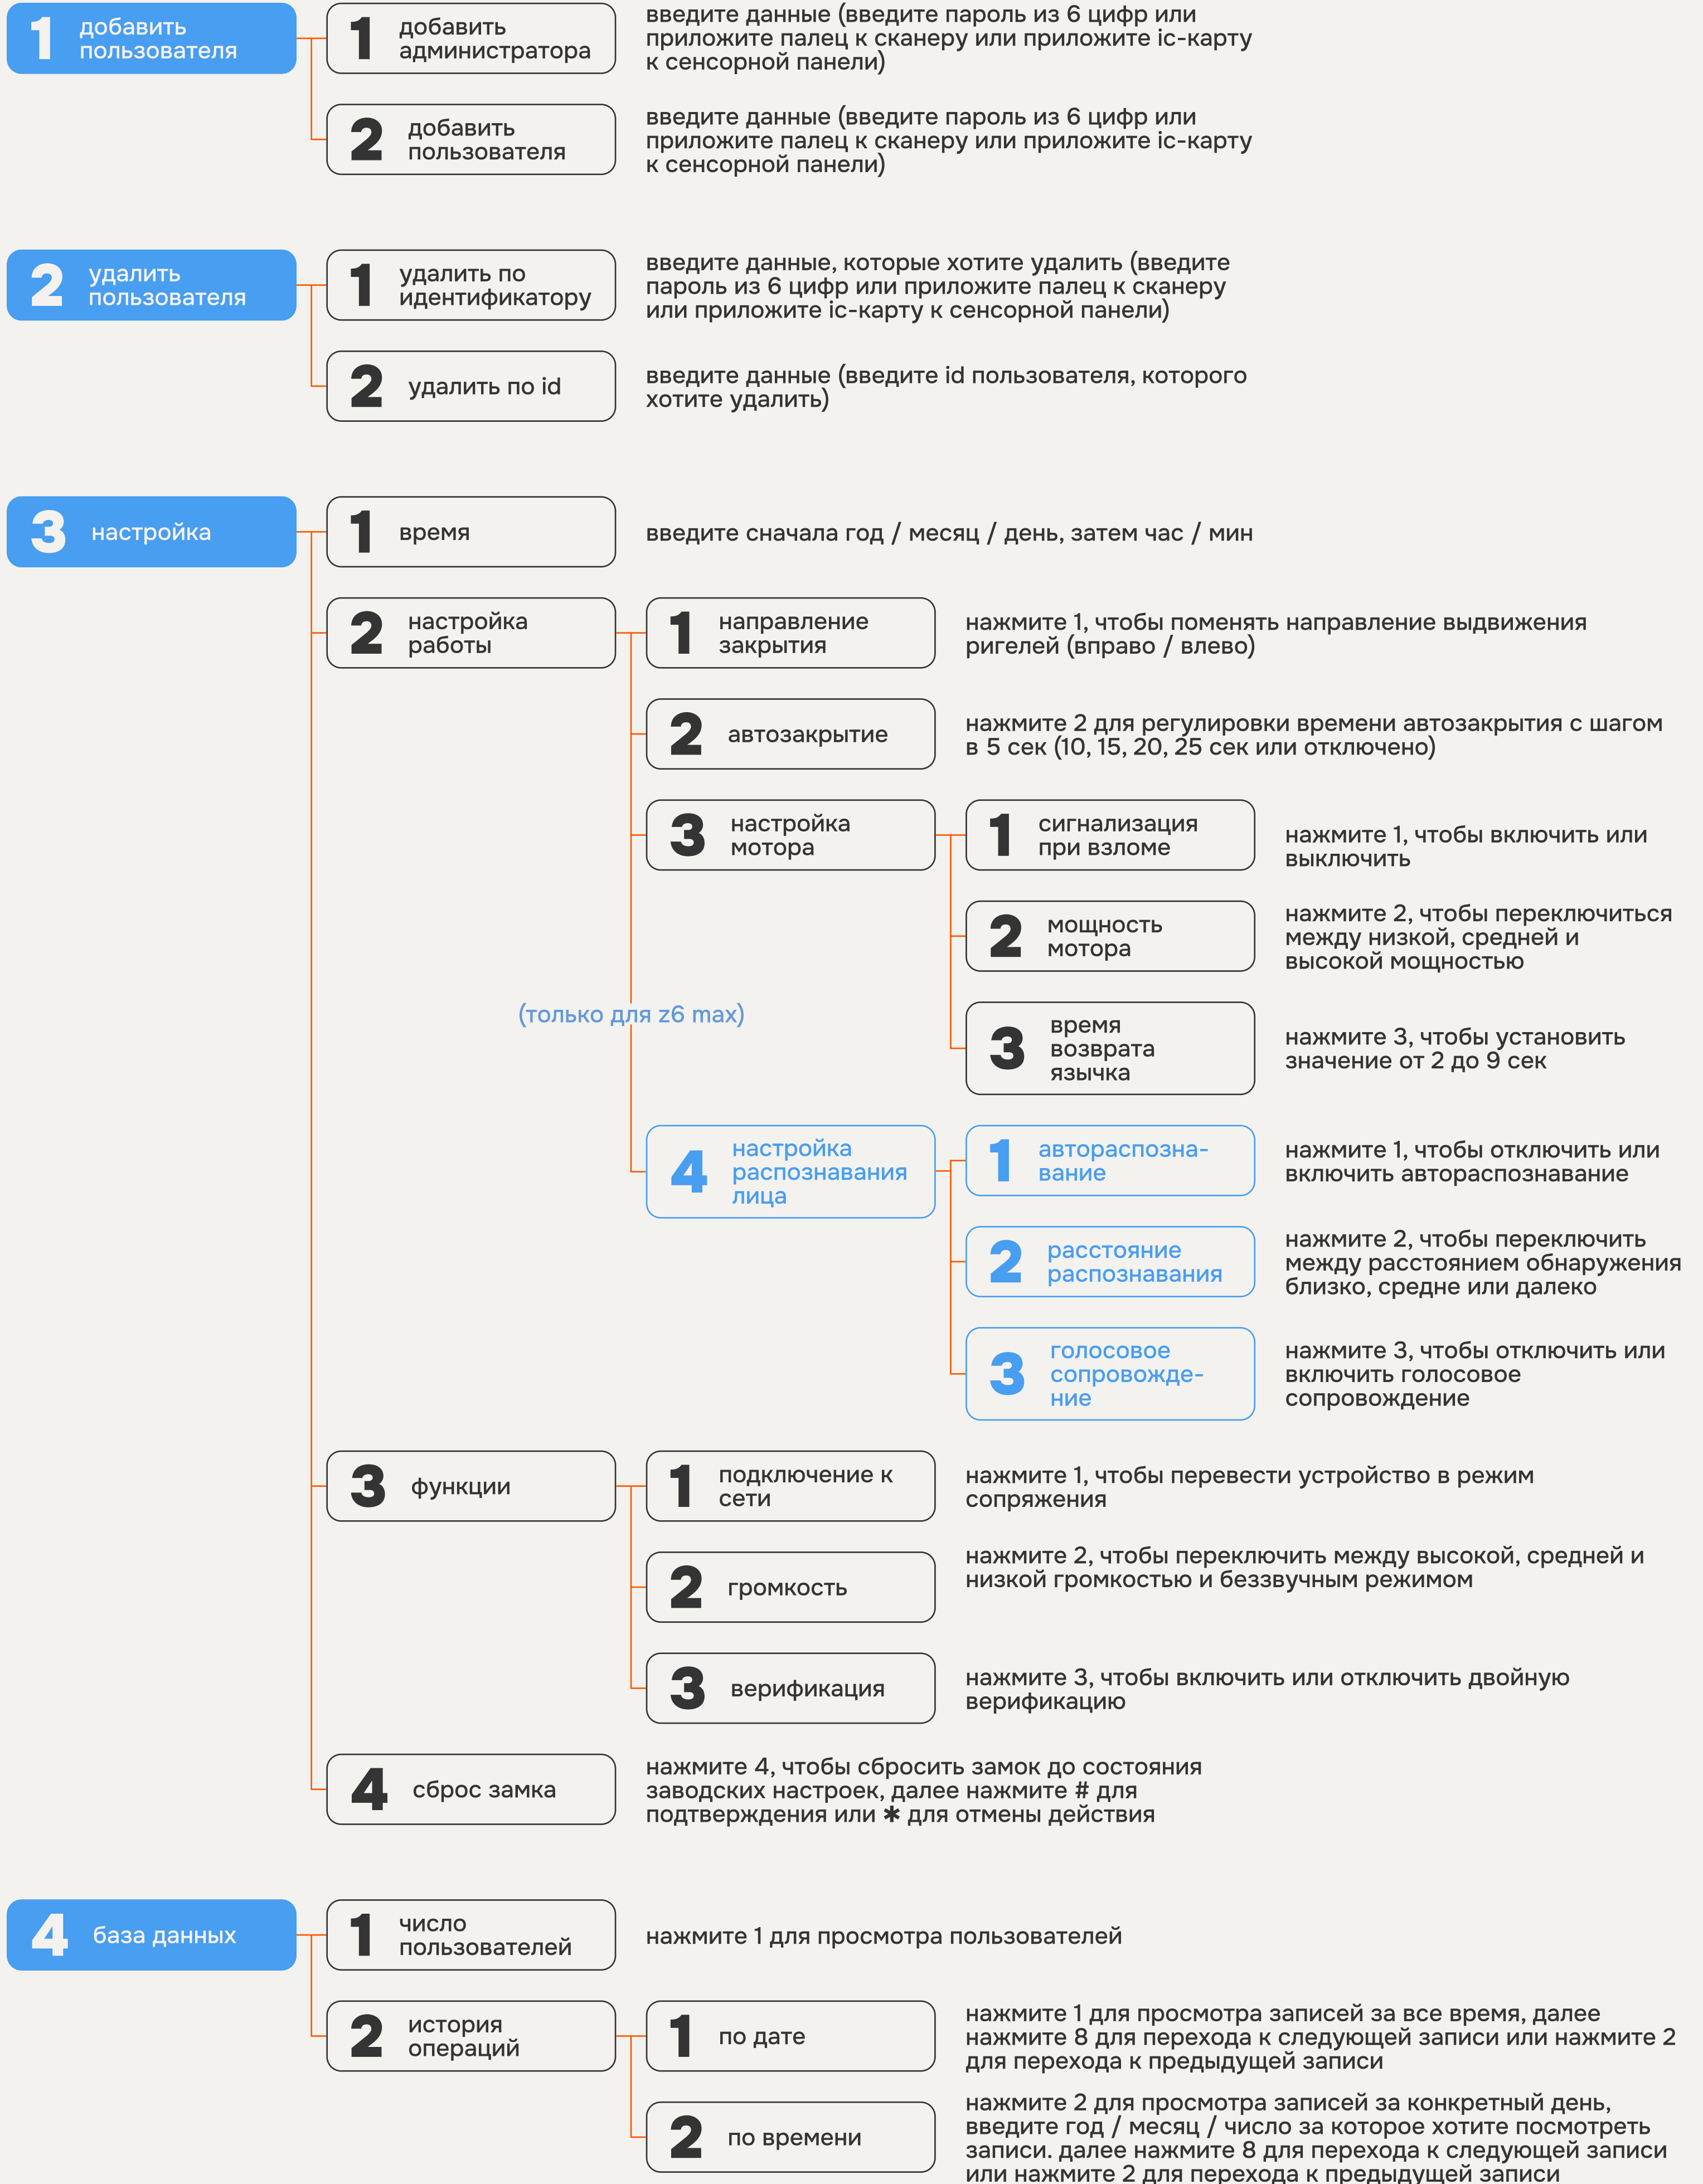

УМНЫЙЗАМОК.РФ



Санкт-Петербург,
Московское ш. 7А,
ТЦ Торговый Двор

 +7 (812) 605 87 10

 +7 (778) 982 85 59

 info@zamkof.net

ИП Титиевский А.А.
ИНН: 780725571280
ОГРНИП: 316784700263559